



# Pacific 太平洋

## 使用說明書

**MODEL NO: PR3033**

◎安裝守則	P1
◎安裝方法	P2
◎PR3033 功能及操作說明	P3
◎PR3033 機體各部名稱	P4
◎注意事項	P5

香港沙田大圍成運道21-23號  
群力工業大廈2樓1室

UNIT 1.2/F., KINGLET IND. BUILDING  
21-23 SHING WAN ROAD, SHATIN, HONG KONG  
TEL : 2604-9777 FAX : 2607-3165

XP022206(8)



東宇實業有限公司  
Dong Woo Industrial Co.,Ltd.



# 安裝守則


安裝前檢查附件：

說明書、保證書、小油杯二個、風管配件、大油杯二個。

性能：接上電源檢查照明、摩打及開關是否正常。

## (一) 周圍環境 (圖一)


抽油煙機安裝位置，如在窗上或附近有太多門窗，請在開動抽油煙機前先關閉門窗，以免空氣對流大而影響吸力因當油煙上升未至25公分之有效吸力範圍，則無法充分發揮抽油煙機效果。

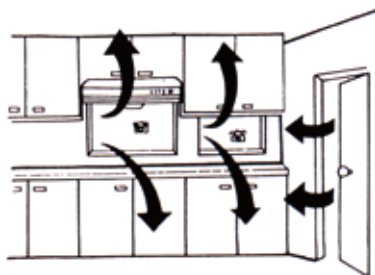

門窗太多 空氣對流太大 圖一

## (二) 安裝高度 (圖二)


抽油煙機安裝高度，自本機底板至瓦斯爐面之距離以65~75cm為最理想。

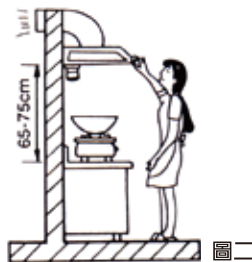

圖二

## (三) 機體應保持水平 (圖三)

機體應保持前、後、左、右水平，以免氣流箱，導油盆積油而溢出。左、右水平可由掛碼調整，前、後水平則由鋼釘螺絲鎖緊牆壁。

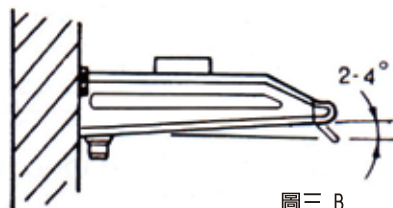

圖三 B

# 安裝方法


## (一) 主機體安裝

注意: 未受過專業訓練者請勿自行安裝，除非有專業人員在旁指導或介紹過如何安裝，且願意自行負責一切後果。孩子應該被監督且保證他們不玩這項裝置。

1. 在已選定位置上，鑽好牆孔，鎖上螺絲。
2. 將機背之掛碼螺絲旋鬆拉高，將油機掛在牆壁螺絲上。  
※吊掛飾板須鎖緊在牆壁上，以避免發生意外。
3. 調整好左右水平後，即將掛碼螺絲旋緊固定機身。
4. 按機身之出風管接頭之直徑裝上適合之排風管通出屋外，  
※屋外風管應長約1英尺，使向下彎45度免受風雨影響。

## (二) 排風管

排風管必須配合本機出風管接頭之直徑(6吋)及盡量避免太多彎位。

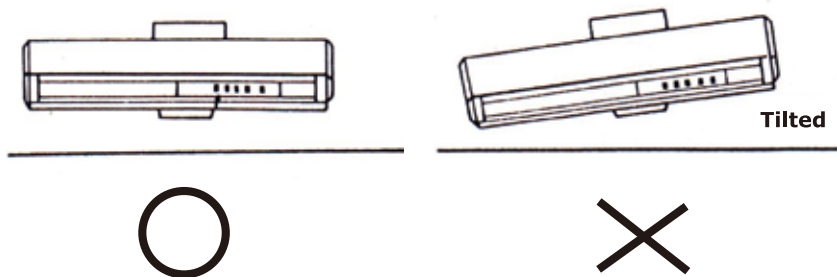


# PR3033 功能及操作說明

## (一) 本機功能:

1. 4段變速: 4種轉速，配合各種煮食方法使用。
2. 5分鐘延遲關機功能: 煮食完畢後，繼續運轉5分鐘，抽淨殘餘油煙，然後自動關機。

## (二) 操作說明:

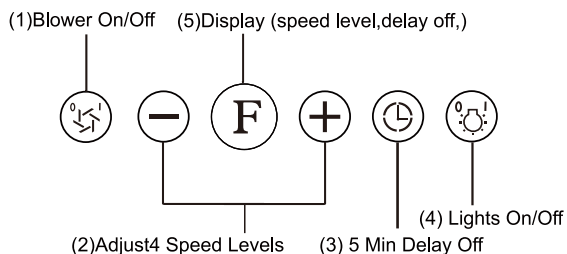

### (1). ON/OFF功能:

1. ON: PCB第一次啟動為第3速。
2. 下次啟動為記憶上次轉速。
3. OFF鍵: 所有功能皆關閉，但照明功能為獨立操作。

### (2). 速度控制鍵:

1. 第一次啟動速度為3速，使用"+"與"-"可以依煮食狀況調整速度。
2. 第4速以F表示。

### (3). 開關延遲功能:

1. 螢幕數字顯示顏色為綠色。
2. 5分鐘後結束所有動作(含電燈)。
3. 延遲功能進行時，螢幕會以小點閃爍表示。
4. 開關延遲功能之轉速為低速運轉(1速轉動)。


### (4). 照明功能:

1. on→off (亮→滅)。
2. 開關功能可獨立開關。


注意: 當使用煮食器具時，須注意本機部件可能會輕微發熱

# 機型各部位名稱

## PR3033

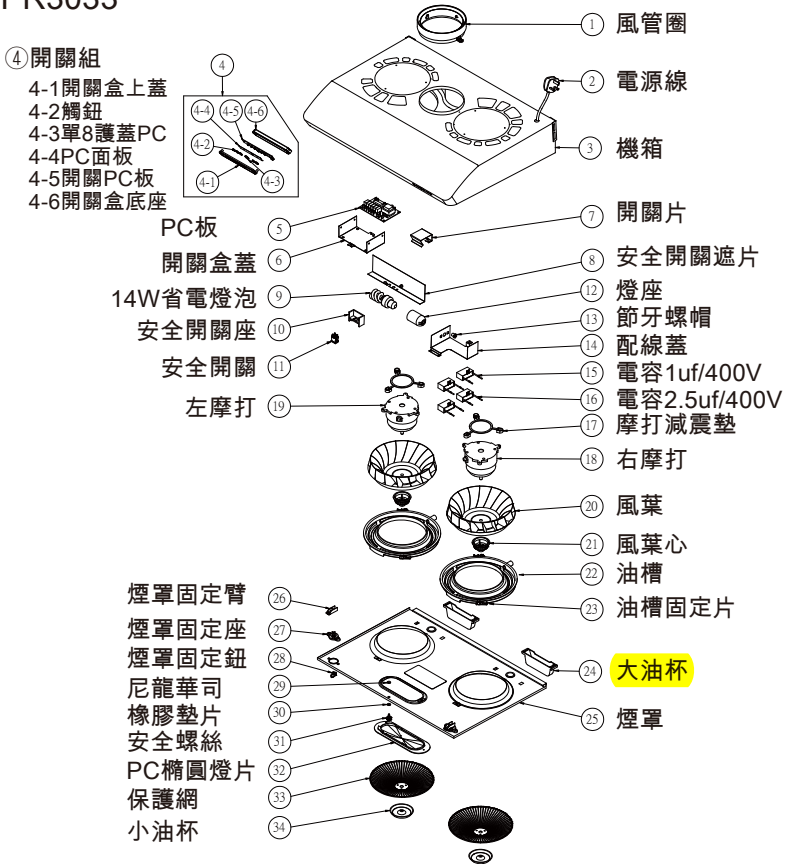

## PR3033螺絲包

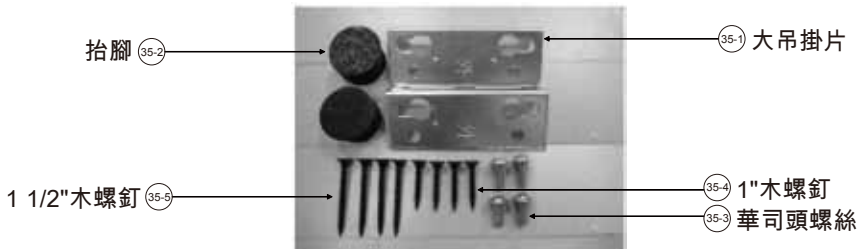

## 注意事項

### 注意事項：

1. 拆裝抽油煙機時請先拔掉插頭。
2. 拆裝清洗時請使用塑膠手套。
3. 請勿用水沖洗摩打。
4. 假如電源線損壞時，必須經由製造廠商及服務站或類似專業的人員更換，避免造成危險。
5. 吸油煙機在爐台消耗煤氣或其他燃料時使用，房間必須通風良好。
6. 如果不按說明書規定的方法清洗吸油煙機有起火的危險。
7. 禁止爐火直接烘烤吸油煙機。
8. 吸油煙機排出的氣體不應安裝於排出燃燒煤氣或其他燃料的煙霧使用的熱道中。
9. 未受過專業訓練者請勿自行安裝，除非有專業人員在旁指導或介紹過如何安裝，且願意自行負責一切後果。  
孩子應該被監督且保證他們不玩這項裝置。

