



Pacific 太平洋

使用說明書

MODEL NO: PR3288

◎ 注意事項	P1
◎ 安裝守則	P2
◎ 安裝方法	P3
◎ 功能及操作說明	P4
◎ 機型各部位名稱	P5
◎ 清洗方法說明	P6
◎ 性能規格與線路圖	P7

香港沙田大圍成運道21-23號

群力工業大廈2樓1室

UNIT 1,2/F., KINGLET IND.BUILDING

21-23 SHING WAN ROAD, SHATIN, HONG KONG

TEL : 2604-9777 FAX : 2607-3165 <http://www.dongwoo-hk.com>

XP022370(2)



東宇實業有限公司

Dong Woo Industrial Co.,Ltd.

注意事項

注意事項:

1. 拆裝排油煙機時，請先拔掉插頭。
2. 拆裝清洗時，請使用塑膠手套。
3. 請勿用水沖洗摩打。
4. 假如電源線損壞時，必須經由製造商及服務站或是類似專業的人員更換，以避免造成危險。
5. 排油煙機在爐台消耗煤氣或其他燃料使用時，房間必須是通風良好的。
6. 如果不按說明書規定的方法清洗排油煙機會有起火的危險。
7. 禁止爐火直接烘烤排油煙機。
8. 排油煙機排出的氣體，不應安裝於排出燃燒煤氣或其他燃料煙霧的使用熱道中。
9. 如果器具的電源線損壞，需用專用軟線
 - * 電源線規格: H05VV-F 300/500V 3C0.75mm²
 - * 插頭規格: HO-100 13A-250V
 - * 使用工具: 十字起子、尖嘴鉗
10. 未受過專業訓練者請勿自行安裝，除非有專業人員在旁指導或介紹過如何安裝，且願意自行負責一切後果。
11. 小孩子是應該被監督且保證他們不會玩這項裝置。

安裝守則


安裝前先檢查：

說明書、保證書、小油杯二個、風管配件、長油杯、量杯、螺絲包。

性能：接上電源檢查照明及摩打、開關是否正常。

(一) 周圍環境(圖一)


排油煙機安裝位置，如在窗上或附近有太多門窗，請在開動排油煙機前，先關閉門窗，以免空氣對流大而影響吸力，因當油煙上升未至25公分之有效吸力範圍，則無法充分發揮排油煙機效果。

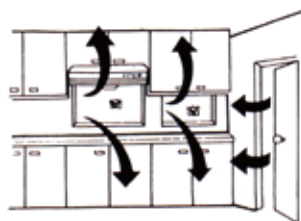

門窗太多 空氣對流太大 (圖一)

(二) 安裝高度(圖二)


排油煙機安裝高度，自本機底板至瓦斯爐面之距離以70~75公分為最理想。

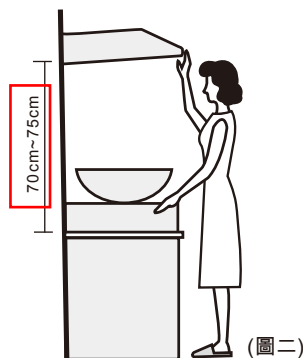

(圖二)

(三) 機體應保持水平(圖三)

機體應保持前、後、左、右水平，以免氣流箱，導油盆積油而溢出。左、右水平可由掛碼調整，前、後水平則由鋼釘螺絲鎖緊牆壁以固定標準。

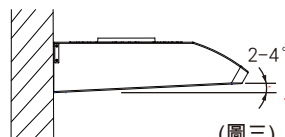

(圖三)

安裝方法


(一)主機體安裝:

注意: 未受過專業訓練者請勿自行安裝, 除非有專業人員在旁指導或介紹過如何安裝且願意自行負責一切後果。孩子應該被監督且保證他們不玩這項裝置。

1. 在已選定位置上, 鑽好牆孔, 先上螺絲。
2. 將機背之掛碼螺絲旋鬆拉高, 將油機掛在牆壁螺絲上。
※ 吊掛飾板需鎖緊在牆壁上, 以避免發生意外。
3. 調整好左右水平後, 即將掛碼螺絲旋緊固定機身。
4. 按機身之出風管接頭之直徑裝上適合之排風管通出屋外,
※ 屋外風管應長約1英呎, 向下彎45度避免受風雨影響。

(二)排風管:

排風管必須配合本機出風管接頭之直徑(6吋)及盡量避免太多彎位。

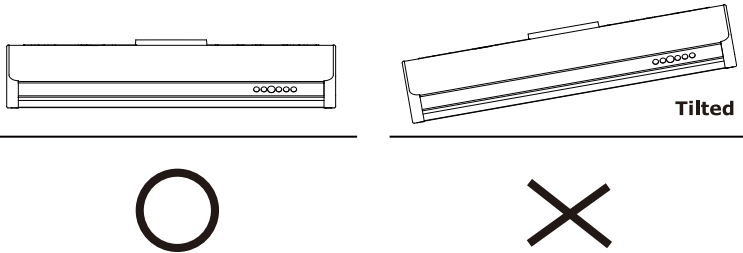


※ 機身應保持水平, 不可傾斜裝設於牆壁。











功能及操作說明

(一)本機功能:

1. 三段變速: 3種轉速, 配合各種煮食方法使用。
2. 5分鐘延遲關機功能: 煮食完畢後, 繼續運轉5分鐘, 抽淨殘餘油煙, 然後自動關機。
3. 自動清洗: 一鍵啟動, 強力噴射水流, 輕鬆去除油污。
4. 自動提醒: 清洗、煮食, 時間累積至30小時自動提醒。


(二)操作說明:




1. “” 電源功能鍵
 - (1) “” 啟動為第2速。
 - (2) 油機啟動狀態下, 按此鍵為關閉油煙機所有動作。
2. “” 照明功能鍵
 - (1) 按一下“” 照明鍵開啟, 再按一下照明燈關閉此循環操作。
 - (2) 照明燈可獨立操作。
3. “” 風速功能鍵
 - (1) 風速分為 3 段速度: 低、中、高; 1速為低速, 3速為高速。
 - (2) 按一下“” 啟動風速開關, 以2 →3 →1循環操作。
 - (3) 電子螢幕會以數字顯示對應操作速度。
 - (4) 清洗行程進行時, 按此鍵無效。
4. “” 自動清洗功能鍵
 - (1) 按一下“” 啟動自動清洗, 螢幕會以“C”閃爍表示進行該功能。
 - (2) 自動清洗功能進行時, 再按一次此鍵則終止行程。
 - (3) 當螢幕閃爍“口”時, 表示已經煮食超過 3 0 小時未清洗內部, 提示需操作自動清洗功能, 以保持清潔。
5. “” 延遲關機功能鍵
 - (1) 按一下“” 啟動延遲關機行程, 5分鐘後自動關機。
 - (2) 該行程進行時, 螢幕左下角小點閃爍表示該行程進行。

機型各部位名稱

PR3288:

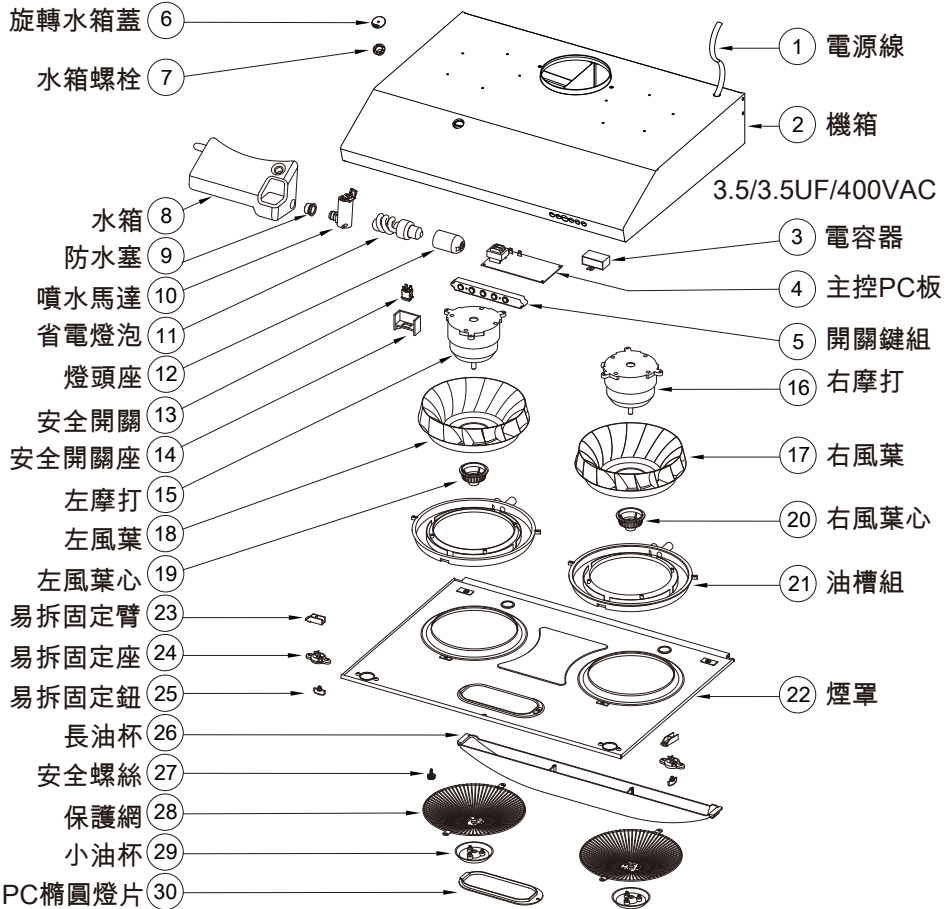


配件螺絲包 (31)

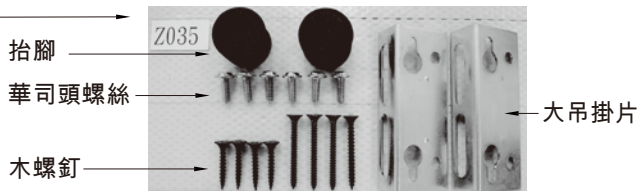

清洗方法說明

拆裝方法:

1. 請使用市售之廚房專用除油清潔劑。
2. 請按照隨機附贈的水壺指示添加水及清潔劑。
3. 建議消費者最多每日清洗排油煙機一次即可，亦可按需要減少清洗次數以節省清潔劑。
4. 注入清潔劑時，請用隨機附贈的水壺，小心倒進水箱勿使清潔劑溢出機外。
5. 清洗時請注意，勿使油污超過警戒線，以防止油污溢出。
6. 謹慎防異物流入水箱中，以防止噴水孔堵住。
7. 水壺份量與水箱相同，均可使用5~6次可於每次用畢後再重新倒進新清潔劑稀釋液以防過滿，如果水箱過滿會自動排出機外直接流入油杯。

性能規格與線路圖

PR3288性能規格表:

電源	VOLTAGE	220V 50 Hz		
傳動方式	ROTATING METHOD	雙摩打		
出風口徑	OUTLET DIAMETER	6 英吋		
照明	ILLUMINATION	14W 省電燈泡 x 1		
調速	SPEED	1 弱	2 中	3 強
摩打耗電量	POWER CONSUMED	150W	180W	215W
排風量	AIR EXHAUST	13.7 m ³ /min	17.4 m ³ /min	21.1 m ³ /min

PR3288線路圖組合圖:

